


# SPOSÓB UKŁADANIA


SYSTEMY PODŁOGOWE LINII

## LIGHT, STANDARD, ECO, DESIGN, INVISIBLE

Po przygotowaniu podłoża płytki STANDARD, Light albo ECO zaczynamy układać wzdłuż linii wyznaczającej oś pomieszczenia zaczynając od najbardziej wyeksponowanej części. Płytki powinny być układane we wzajemnie prostopadłej pozycji. Następnie należy płytki delikatnie łączyć ze sobą używając młotka gumowego, rozpocząć od narożnika płytki i kontynuować w kierunku na zewnątrz wzdłuż zamka płytek. Układanie płytek kontynuujemy od środka pomieszczenia w kierunku ścian i jednocześnie przesuwając się w jego głąb.

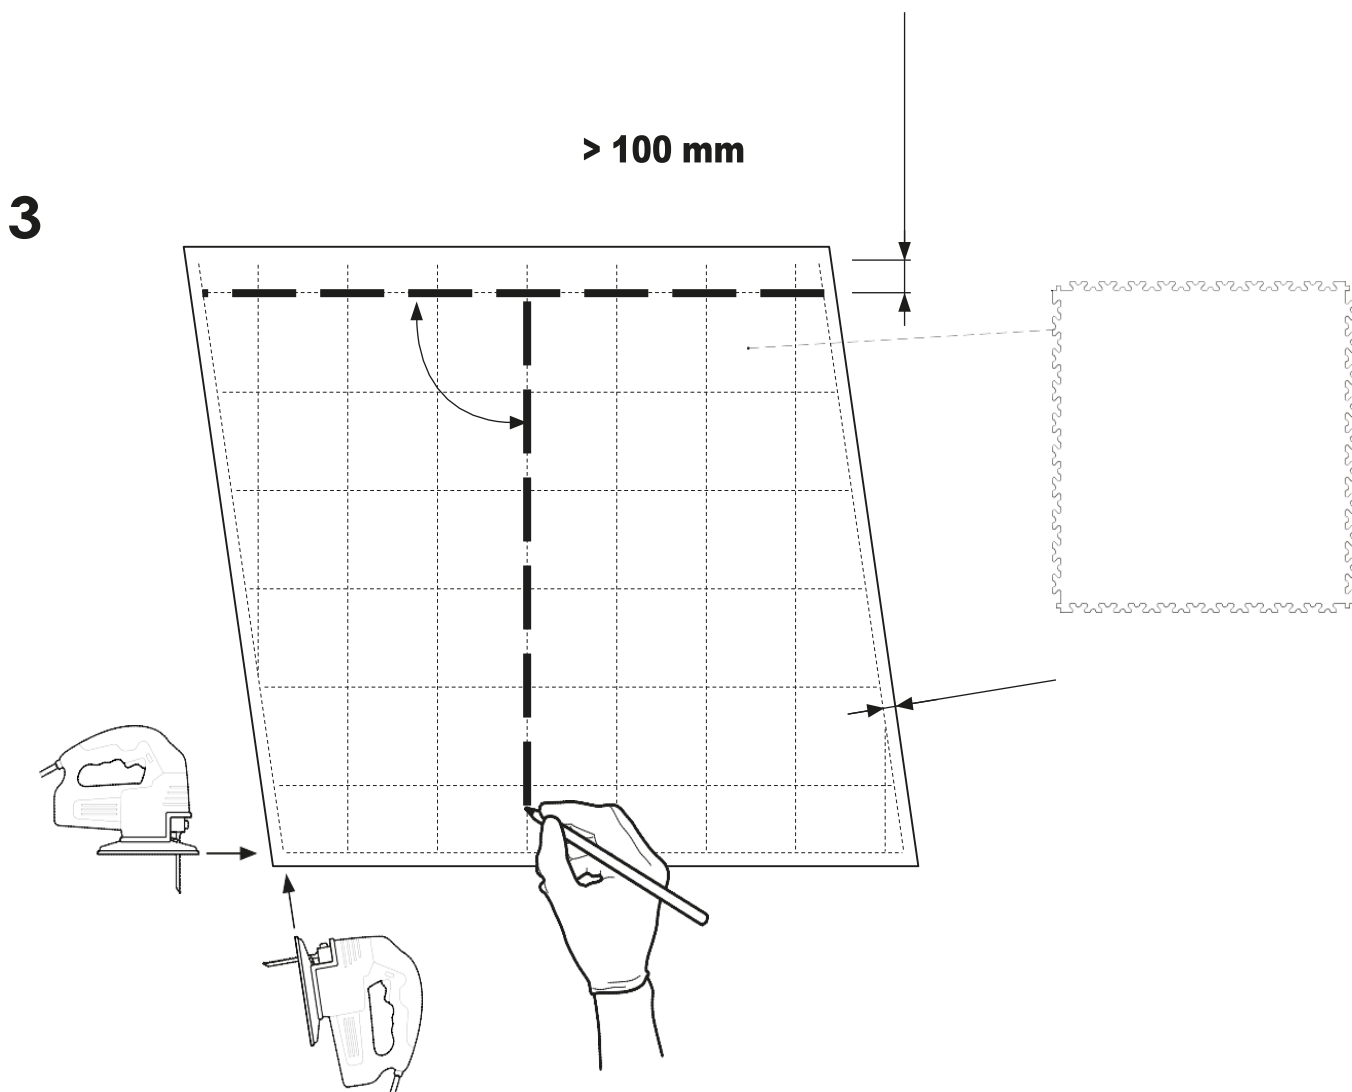

W przypadku układania płytek DESIGN i INVISIBLE rozpoczynamy układanie wzdłuż linii wyznaczonej w odległości ok 20 cm od najdłuższej i wyeksponowanej ściany. Płytki układamy ukrytym zamkiem kierunku do ściany. Płytki należy układać od strony prawej do lewej, nakładając zawsze ukrytą część zamka na widoczną. Za jednym razem należy ułożyć cały pas, po jego zakończeniu można rozpocząć kolejny pas. Należy upewnić się, że łączenie płytek przebiega w linii prostej i płytki znajdują się we wzajemnie prostopadłej pozycji.

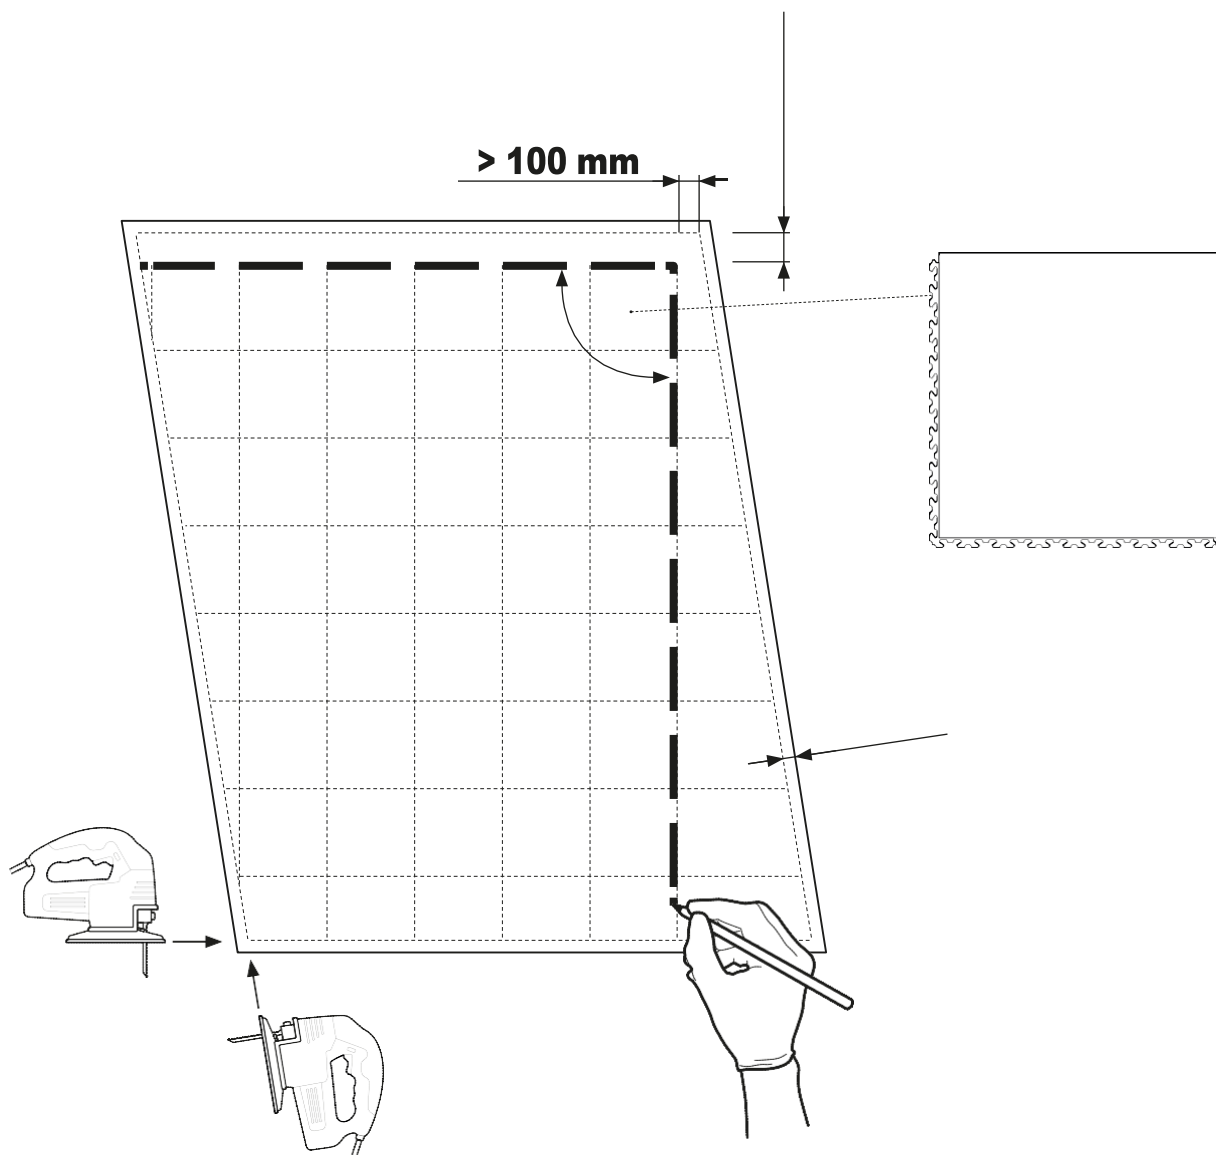

Po za kończeniu układania posadzki należy pozostawić ją, by osiadła i całą swoją płaszczyzną przylegała do podłoża i dopiero potem wykonać końcowe pomiary, docięcia i ułożenie płytek obwodowych. Podczas przycinania płytek obwodowych należy uwzględnić odległość ok 4-5 mm od wszelkich elementów stałych ( np. wokół słupów, regałów i ścian).

Tą przestrzeń można wypełnić masą elastyczną albo zakryć za pomocą listwy.

Dla ułatwienia układania profili najazdowych, które stanowią zakończenie posadzki wykonanej z płytek Speedfloor DESIGN i INVISIBLE, zalecane jest przestrzeganie powyżej podanego sposobu układania. Podczas instalacji nowej posadzki, która zawiera profile najazdowe, należy układanie rozpocząć właśnie tymi najezdami i kontynuować zgodnie z powyżej podanymi zasadami.



### **ZALECENIA**

Wzór na poszczególnych płytkach Speedfloor Design wykonany jest w sposób zróżnicowany, dlatego zalecamy rozłożenie płytek, porównanie wzorów i ich ułożenie według własnych preferencji.

## **PRZYCINANIE PŁYTEK OBWODOWYCH**

Po przycięciu poszczególnego elementu należy jego obciętą stronę zwrócić w kierunku do ściany pozostawiając szczelinę dylatacyjną ok. 4-5 mm. Podany odstęp dylatacyjny należy dotrzymywać dla wszystkich przechodzących, ewentualnie nawiązujących konstrukcji (np. ogrzewanie, inny typ wykładziny podłogowej). Szczelinę dylatacyjną należy następnie zakryć za pomocą listwy albo wypełnić masą trwale elastyczną.

Płytki PVC Speedfloor można w prosty sposób przycinać za pomocą wyrzynarki brzeszczotowej, piłki albo solidnego noża. Na płytki nie trzeba naciskać, wystarczy przyłożyć je do siebie i delikatnie połączyć za pomocą gumowego młotka. Do łatwego, dokładnego i zwłaszcza szybkiego przycinania poszczególnych płytek można używać przycinarki /gilotyny. Przed wykonaniem trudnych albo skomplikowanych przycinań należy przygotować sobie szablon.



### **Ważne!**

- Szerokość przycinanych płytek znajdujących się najbliżej ściany musi wynosić min. 10 cm.
- Koło drzwi i w narożnikach powinna powierzchnia przyciętej płytki wynosić przynajmniej połowę szerokości całej płytki.